


Einrichtung — — der Telefonie

sip.sewinet.de

sewikom.

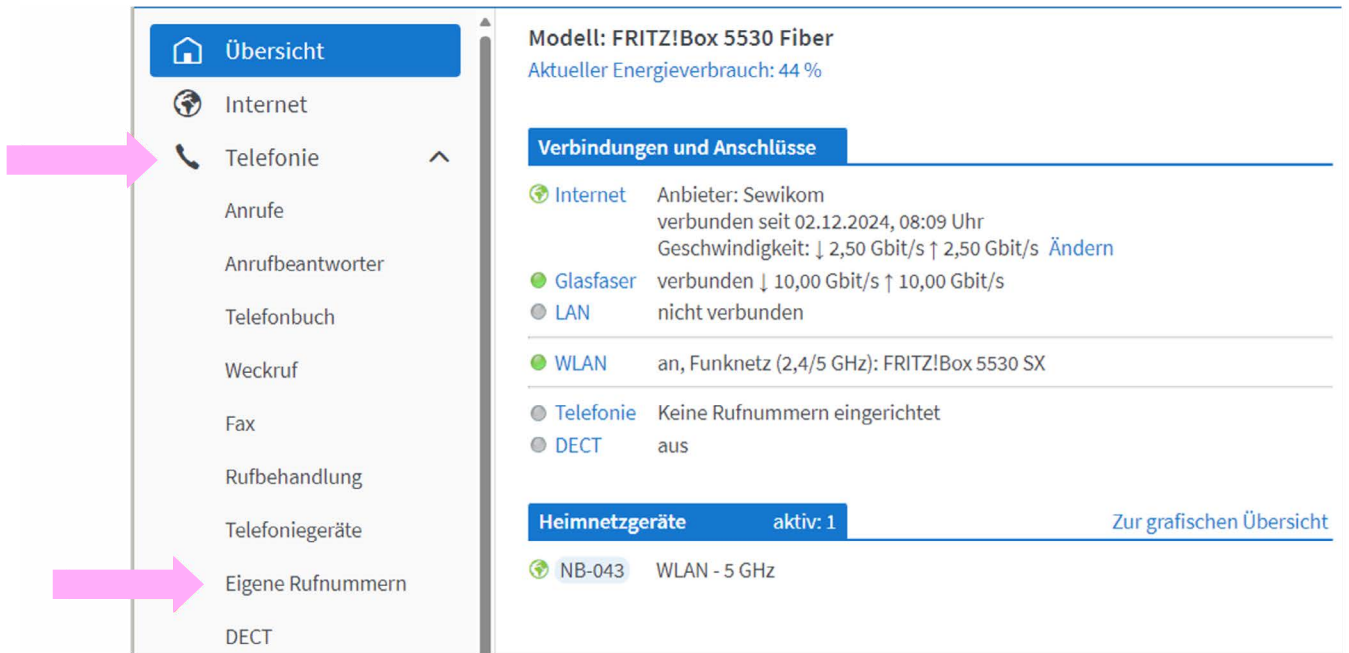

Schritt 1: Melde dich mit einem beliebigen Browser auf der Web-Oberfläche der FRITZ!Box an.

Schritt 2: Öffne den Reiter Telefonie und klicke auf Eigene Rufnummern.

Schau nun in die Aktivierungsbestätigung mit deinen Zugangsdaten.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter ←

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
<input type="text" value="052733676400"/> →	<input type="text" value="3676400"/> ←

[Weitere Rufnummer](#)

– Wähle bei **Telefonie-Anbieter** > **Anderer Anbieter** aus.

– Trage bei **Rufnummer für die Anmeldung** deine Festnetz-Telefonnummer hin.
Beispiel: 01234 56789


– Trage bei **Interne Rufnummer** deine Festnetz Telefonnummer ohne Ortsvorwahl ein.
Beispiel: 56789

– WICHTIG!
Richte jede Rufnummer einzeln ein!

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="01213456"/>
Authentifizierungsname	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="text" value="xxxxxxxxxxxx"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.sewinet.de"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	<input type="text" value="05273"/>

[Weitere Einstellungen](#) ▼



Diese Informationen findest du in deiner Aktivierungsbestätigung.

- Entnimm deinen **Benutzername** deiner Aktivierungsbestätigung.
 - Das Feld **Authentifizierungsname** bleibt leer.
 - Trage bei **Kennwort** das Telefonie-Kennwort ein.
 - Trage bei **Registrar sip.sewinet.de** ein.
 - Das Feld **Proxy-Server** bleibt ebenfalls leer.
 - Trage bei **Ortsvorwahl** deine Ortsvorwahl ein
Beispiel: **01234**
- Achtung!**
Die Ortsvorwahl wird nur bei der ersten Einrichtung abgefragt.
- Klicke nun unten rechts auf 2x auf **Weiter**.

Wenn alle Daten korrekt eingegeben worden sind, ist die Prüfung der Telefonie erfolgreich. Die Statusleuchte neben der Rufnummer ist nun grün.

Sollte die Prüfung der Telefonie fehlschlagen, kontrolliere bitte die von dir eingetragenen Zugangsdaten.

Auf den nächsten Seiten wird das Telefonie-Endgerät eingerichtet.

Endgeräteeinrichtung

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7530 AX. On the left, a navigation menu is visible with the 'Telefonie' (Telephony) option highlighted by a pink arrow. Below it, the 'Telefoniegeräte' (Telephony devices) option is also highlighted by a pink arrow. The main content area displays the model 'FRITZ!Box 7530 AX' and the current energy consumption of 41%. Under the 'Verbindungen und Anschlüsse' (Connections and Connections) section, the status of various connections is shown: Internet (connected via LAN 1), DSL (deactivated), LAN (connected via LAN 1), and USB (not connected). The 'Heimnetzgeräte' (Home network devices) section shows two active devices: NB-043 (WLAN - 5 GHz) and VacuumRobot (WLAN - 2,4 GHz). A link 'Zur grafischen Übersicht' (To graphical overview) is provided at the end of the section.

– Gehe links auf den Reiter **Telefonie** und klicke dann auf **Telefoniegeräte**.

Schaue auf den nächsten Seiten welche spezifische Endgerätgruppe du einrichten möchtest.

Einrichtung eines analogen Telefons

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	9049605	9049605	**1	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**500	<input type="checkbox"/>  

- Schließe als erstes dein Telefon oder Fax an die analoge Schnittstelle der FRITZ!Box an. Die Anschlüsse befinden sich hinten und an der Seite der FRITZ!Box. Achte hierbei darauf, wo du sie einsteckst. Manche FRITZ!Box haben **FON1 und FON2**.
- Wähle dann dementsprechend **FON1 oder FON 2** aus und klicke auf den Stift.

Telefoniegerät am Anschluss FON 1

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

(Rufnummer für ausgehende Gespräche)

- Wähle bei **Ausgehende Anrufe** die Rufnummer aus, die dem Angerufenen angezeigt werden soll.
- Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus.
- Wähle bei **Ankommende Rufnummer** die Rufnummern aus, auf denen das Telefon klingeln soll.
- Klicke nun unten rechts auf **Übernehmen** zum Speichern.

Fertig!

Einrichtung eines DECT-Telefons

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FDN 1 (analoges Telefon) - belegt
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

Zurück

Weiter

Abbrechen

– Wähle DECT-Telefon aus und klicke auf **Weiter**.

Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus, in der Sie sich befinden.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Zurück

Weiter

Abbrechen

Folge den im Bild beschriebenen Anweisungen.

Im Telefon (Kann je nach Telefon anders sein)

- Ist dein Telefon im Werkzustand sollte dort eine Anmelden Taste im Display erscheinen.
- Wenn nicht, gehe in das **Menü** deines Telefons. Gehe dann in **Einstellungen > Mobilteil > Anmelden** und wiederhole die Schritte auf dieser Seite.

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

Ja

Nein

Nun prüft die FRITZ!Box, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Klingelt das Telefon hast du alles richtig gemacht. Wenn nicht, prüfe, ob du alles richtig gemacht hast, und wiederhole den Vorgang.

Schnurlostelefon (DECT) Name angeben

Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Mobilteil 1

Weiter

Abbrechen

– Hier kannst du einen **Namen** für das Telefon vergeben.

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

[blau]

Zurück Weiter Abbrechen

– Wähle nun die Rufnummer aus, die dem Angerufenen angezeigt werden soll.

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen, die keinen weiteren Anrufbeantworter zugewiesen sind

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

9049605 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Zurück Weiter Abbrechen

- Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus
- Wähle jetzt die **Rufnummern** aus, auf denen das Telefon klingeln soll.
- Zum Schluss wird dir noch eine Zusammenfassung deiner Einstellungen angezeigt. Klicke auf **Übernehmen** um den Vorgang abzuschließen.

Fertig!

Solltest du Unterstützung benötigen, ruf einfach bei uns an oder schreibe uns eine E-Mail unter 05273-3676400 oder info@sewikom.de