

Einrichtung der — Telefonie ————— — in der FRITZ!Box

voip.luenecom.de

lünecom.

Einrichtung der Telefonie | voip.lunenecom.de

Diese Anleitung benötigst du nur, wenn du deine Hardware nicht bei der Lünecom gekauft hast. Sollte deine Hardware von der Lünecom stammen, werden deine Rufnummern automatisch in deiner FRITZ!Box eingerichtet.

Vorbereitung

Bitte beachte, dass für die Einrichtung eine aktive Internetverbindung bestehen muss.

Lege deine Telefonie-Zugangsdaten sowie deinen WLAN-Netzwerkschlüssel und das FRITZ!Box-Kennwort bereit.

Die Telefonie-Zugangsdaten hast du vorab per E-Mail oder per Post von der Lünecom erhalten. Sollten dir diese nicht vorliegen, kannst du sie jederzeit beim Lünecom Kundenservice anfordern.

Den Namen deines WLAN-Funknetz, WLAN-Netzwerkschlüssel sowie das FRITZ!Box-Kennwort findest du auf der Unterseite deiner FRITZ!Box (siehe Abb. 1) oder auf dem Beipackzettel in der Verpackung.

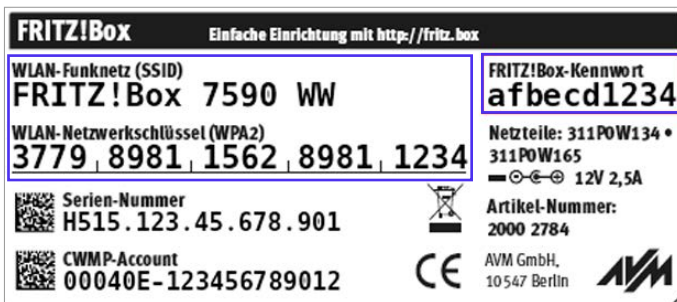


Abb. 1: Beispiel Aufkleber

Schritt 1: Verbindung zur Fritzbox herstellen über LAN oder WLAN

Schritt 2: Anmeldung auf der FritzBox

2.1 Rufe über einen Browser (z.B. Chrome, Firefox usw.) die Einstellungsseite deiner FRITZ!Box auf. Das kannst du entweder mit fritz.box oder 192.168.178.1. (Abb. 2)

2.2 Melde dich mit deinem FRITZ!Box-Kennwort an.

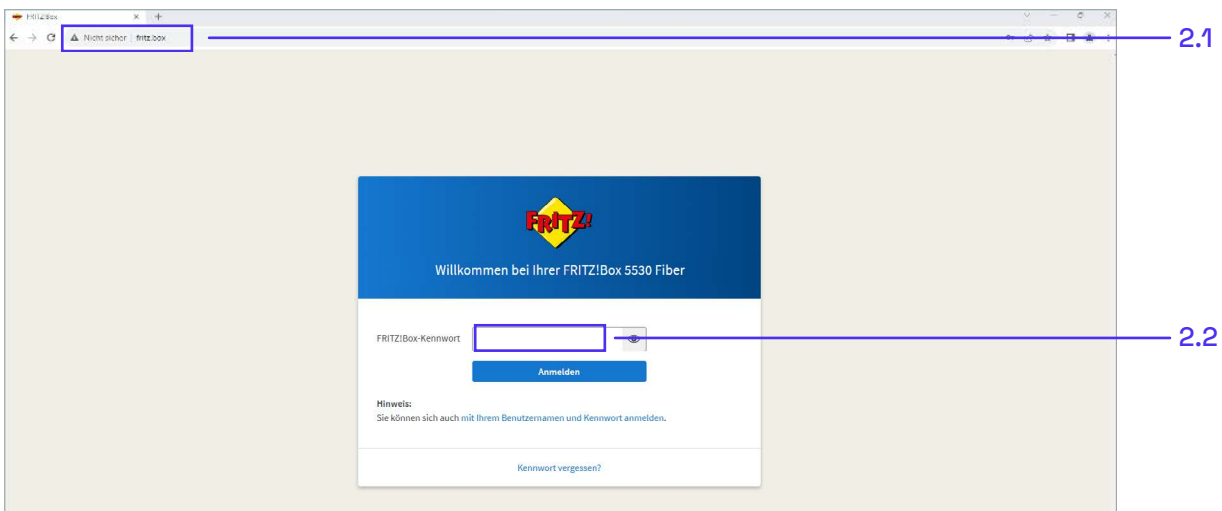


Abb. 2: Aufruf der FRITZ!Box-Oberfläche

2.3 Klicke in der Übersicht auf „Telefonie“. (Abb. 3)

2.4 Klicke in der Übersicht „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummer“ (Abb. 3)



Abb. 3: FRITZ!Box Übersicht

2.5 Wechsle jetzt zur „Anschlusseinstellung“ (Abb. 4)

2.6 Trage hier deine Landesvorwahl und Ortsvorwahl ein wie im Beispiel.

2.7 Klicke am Ende der Seite auf „Übernehmen“.

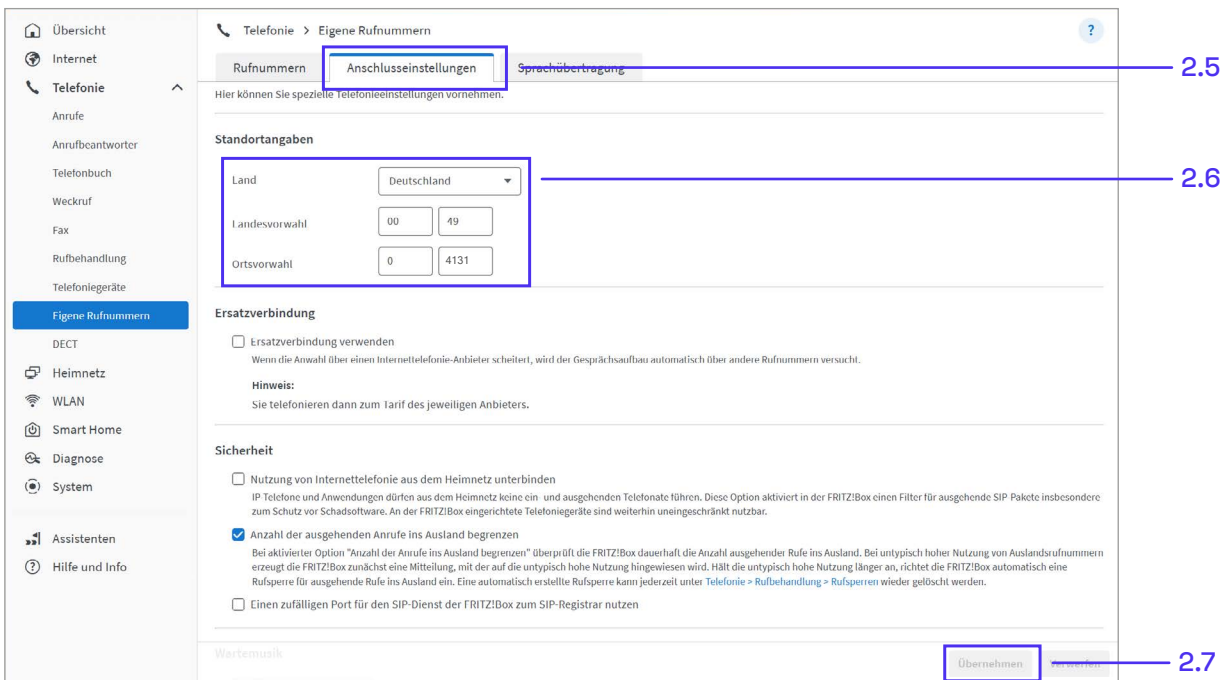


Abb. 4: Anschlusseinstellungen

2.8 Wechsle zurück zu „Rufnummern“. (Abb. 5)

2.9 Wähle unter „Eigene Rufnummern“ unten rechts „Neue Rufnummer“ aus.

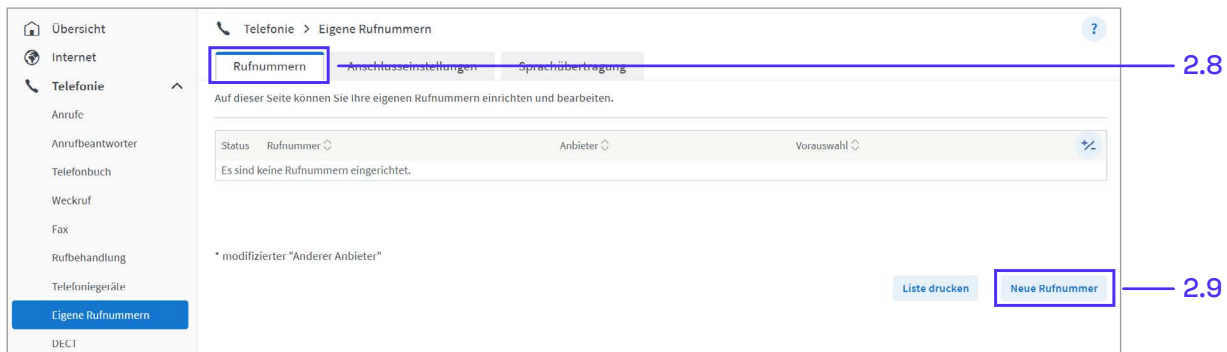


Abb. 5: Neue Rufnummer

Schritt 3: Deine Rufnummern hinzufügen

3.1 Trage die erste Rufnummer und Zugangsdaten wie unten gezeigt ein. (Abb. 6)

- Wähle unter „Telefonie-Anbieter“ „Anderer Anbieter“ aus.
- Trage hier deine Internetrufnummer mit Vorwahl in das Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ und im Feld „Interner Rufnummer in der FRITZ!Box“ deine Rufnummer ohne Vorwahl ein.
- Gib deine Zugangsdaten ein (zu finden auf dem Schreiben „Telefon Zugangsdaten zur Aktivierung“).
 - Trage unter Benutzer- und Authentifizierungsname den Benutzernamen für die Rufnummer ein.
 - Trage dein Kennwort ein. (In den Zugangsdaten kann das Kennwort auch als „Passwort“ bezeichnet sein).
 - Trage im Registrar **voip.luenecon.de** ein.
 - Das Feld Proxy-Server bleibt leer.
- Klicke dann auf „Weiter“.

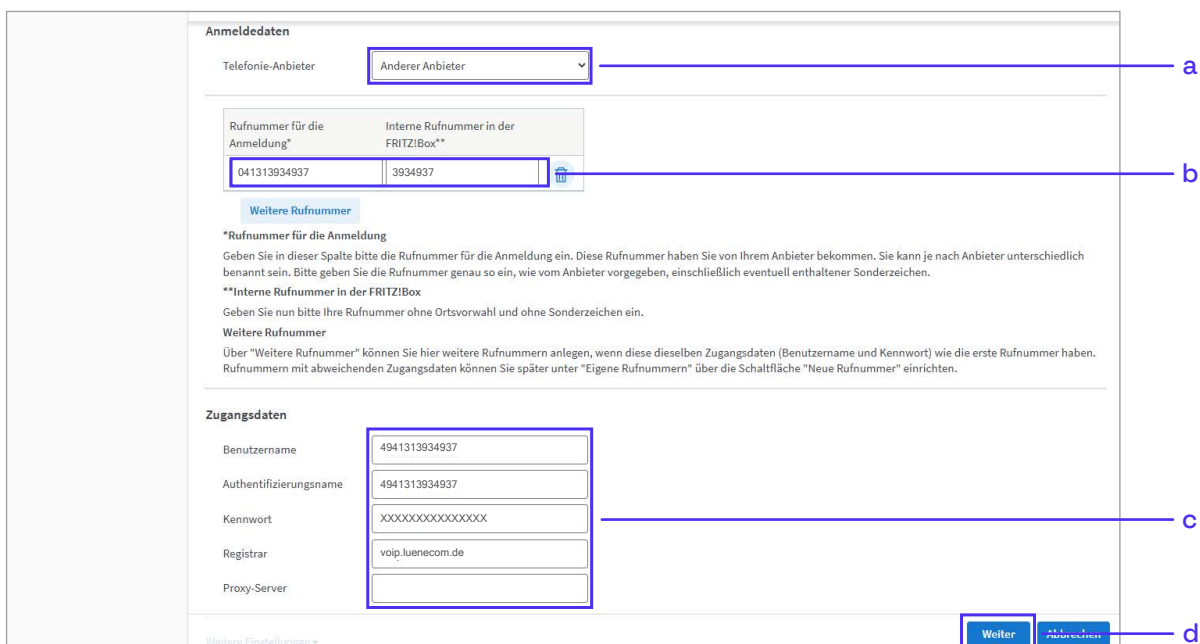


Abb. 6: Rufnummer eintragen

3.2 Du siehst eine Zusammenfassung deiner Eingaben. Deine Rufnummer wird gespeichert. Klicke auf „Weiter“. (Abb. 7)

Rufnummern speichern	
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:	
Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	041313934937
Benutzername	041313934937
Registrierung	voip.luecom.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die Fritz!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

Abb. 7: Rufnummer speichern

3.3 Auf dieser Seite wird deine Rufnummer geprüft. Klicke auf „Weiter“. (Abb. 8)

Die Rufnummer wird nur erfolgreich hinzugefügt, wenn der Status auf „grün“ steht.

Bitte beachte, dass die Rufnummer erst hinzugefügt werden kann, wenn das Datum der Portierung erreicht ist.

Rufnummern prüfen	
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:	
Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0413139349
Benutzername	0413139349
Registrierung	voip.luecom.de

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

Abb. 8: Rufnummer prüfen

3.4 Navigiere zurück auf den Bereich „Rufnummern“.

3.5 Wenn der Status „grün“ ist, ist die Telefonie fertig eingerichtet und deine Rufnummer verbunden.

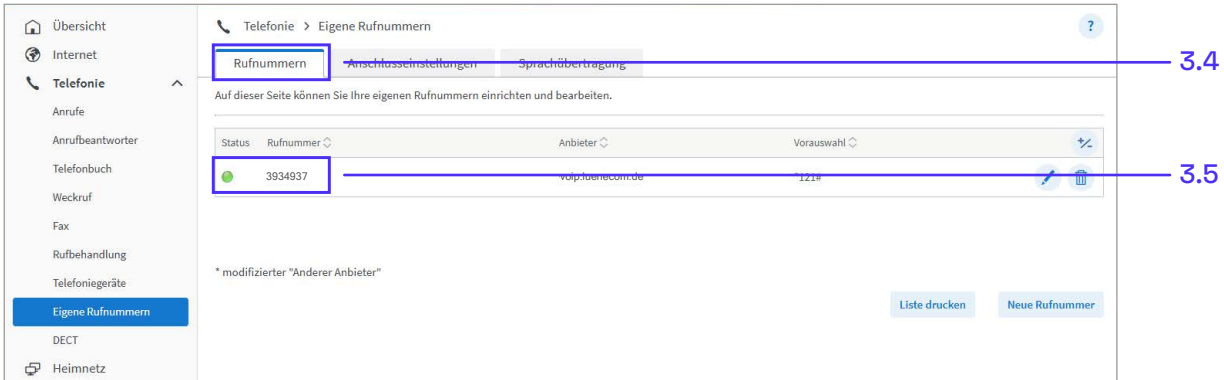


Abb. 9: Status der Einrichtung

Schritt 4 (optional): Für jede weitere Rufnummer wiederhole die Schritte ab 2.8 bis 3.3

Du kannst nun deine Telefongeräte mit der FRITZ!Box verbinden. Eine passende Anleitung findest du im Internet oder direkt beim Hersteller deines Telefons.

Du benötigst Hilfe?

Dann schreibe uns eine E-Mail an kontakt@luenecom.de oder rufe unter der 04131 789 64-0 an.

Unter luenecom.de/hilfe/ratgeber beantworten wir häufig gestellte Fragen.

Hinweis:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH (nachfolgend lünecom) nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die lünecom übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und können nicht als Verpflichtung seitens der lünecom ausgelegt werden. Die lünecom übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Möglicherweise werden notwendige Änderungen in Überarbeitungen oder Neuauflagen dieses Dokuments veröffentlicht. Dieses Dokument darf weder elektronisch noch mechanisch ohne schriftliche Genehmigung der lünecom vervielfältigt oder weitergegeben werden.